



AURA

Via San Carlo 7/A 20030 Senago (MI)
info@auramilano.it



CUBO



MANUALE D'USO

PROFUMATORE ALIMENTAZ. 100 -240 VCA output 12 VDC 1/2A

AURA



SEVENS[®]
HOME

MILANO

L'ARTE OLFATTIVA



MADE IN ITALY



SEVENS[®]
HOME

MILANO

CUBO ZX

IL PIÙ POTENTE DIFFUSORE DEL MERCATO

MADE IN ITALY

CUBO ZX è un diffusore professionale di fragranze per grandi ambienti senza gas propellenti. Grazie alla nuova tecnologia e meccanica brevettata che lo compone riesce a micronebulizzare a freddo tutti i tipi di fragranze della linea SEVENS HOME (oli essenziali e oli essenziali diluiti), ottenendo una rapida ed omogenea diffusione nell'ambiente.

CUBO ZX è un profumatore per ambienti mono-essenza di ridotte dimensioni (120 mm x 120 mm) dal design essenziale ed elegante che lo rende adatto per ogni ambiente, hotel, reception, negozi, studi, centri commerciali ecc.



FRAGRANZE A 360°

Autenticità Unicità Esclusività

Gentile cliente

La ringraziamo per la preferenza accordataci e ci auguriamo possa utilizzare al meglio l'apparecchio acquistato.

1. la presente attrezzatura non va usata per scopi medicali.

2. Il costruttore, non si assume alcuna responsabilità per: prodotti modificati senza preventiva autorizzazione utilizzo di fragranze diverse da quelle fornite che possono contenere elementi le cui caratteristiche possono alterare i componenti (oring, guarnizioni ecc) che compongono il diffusore.

Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche e strutturali necessarie al miglioramento del prodotto in qualsiasi momento.

Indice


- 1 Descrizione
- 1.1 Identificazione / caratteristiche
- 2 Messa in funzione
- 2.1 Posizionamento profumatore
- 2.2 Alimentazione apparecchio
- 3 Istruzioni per l'uso
- 3.1 Menù set up
- 3.2 Descrizione comandi
- 3.3 Reset ai valori iniziali di default
- 4 Aggiunta e sostituzione essenze
- 4.1 Riempimento/Aggiunta essenza
- 4.2 Sostituzione essenza
- 5 Manutenzione e pulizia
- 5.1 Pulizia bicchiere
- 5.2 Pulizia generale
- 6 Cause e rimedi
- 7 Dichiarazione di conformità
- 8 Garanzia

Avvertenze

- Prima della messa in esercizio siete pregati di leggere attentamente le istruzioni per evitare un uso non corretto. Conservare le presenti istruzioni in luogo sicuro per avere sempre le informazioni a portata di mano.
- Vietato riparare o eseguire qualsiasi operazione sull'apparecchio profumatore senza prima aver scollegato l'alimentazione.
- Vietato far funzionare l'apparecchio con profumi diversi dalla linea "SEVENS HOME", con oli essenziali, o con qualsiasi altro profumo in quanto non testati per un corretto funzionamento dell'apparecchio.

1 - Descrizione

Apparecchio per la profumazione di ambienti, con sistema di diffusione di sostanze aromatiche, per micro nebulizzazione, temporizzato

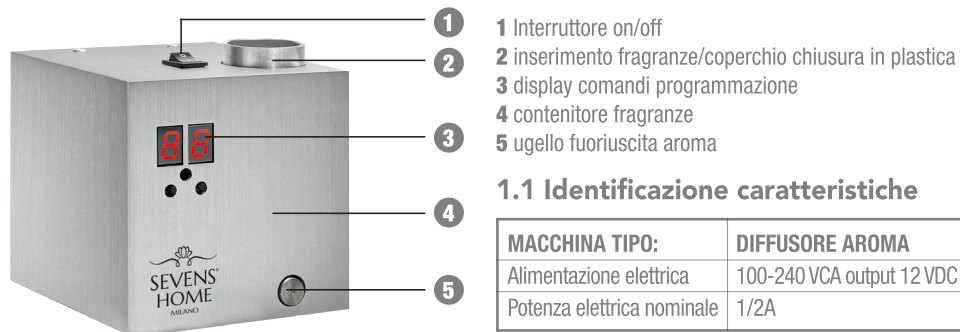

1.1 Identificazione caratteristiche

MACCHINA TIPO:	DIFFUSORE AROMA
Alimentazione elettrica	100-240 VCA output 12 VDC
Potenza elettrica nominale	1/2A

2 Messa in funzione

2.1 Posizionamento profumatore

- Fissare al muro gli appositi fisher nella posizione desiderata, assicurandosi il buon aggancio.

NB: importante posizionare il profumatore ad una altezza idonea per permettere una omogenea diffusione della fragranza nell'ambiente, ed evitare che adulti ed in particolar modo bambini transitino e/o sostino nel raggio d'azione dello spruzzo al momento dell'erogazione.

- Collegare un'estremità del cavo di alimentazione ad una presa libera, quindi l'altra estremità alla porta di alimentazione dell'apparecchio.
- Agganciare il profumatore ai fisher
- Per la prima messa in funzione dell'apparecchio togliere il tappo in plastica (2) del contenitore fragranza (4), versare la fragranza prescelta nel contenitore (4), rimettere il tappo di plastica (2)
- Accendere l'interruttore on/off (1) tenendo premuto il tasto Function, e rilasciandolo velocemente si entra in modalità profumazione manuale
- Sul display appare la scritta FF, premendo il tasto Function o Menù si attiva il ciclo di profumazione.
- Al termine del primo ciclo di profumazione, premere più volte il tasto Menù e poi Function fino alla fuori uscita dell'essenza dal nebulizzatore (5)
- Dopo la prima fuori uscita di essenza, spegnere l'apparecchio e riaccendere con il tasto On/Off, l'apparecchio si porterà in modalità automatica e di conseguenza pronto per la programmazione personalizzata.

L'apparecchio di default è regolato con pausa tra uno spruzzo e l'altro con un intervallo di 5 minuti (F1= 01) Per regolazioni personalizzate in base all'ambiente e all'intensità di profumazione entrare nel menu F1 (vedi punto 3.1 menù setup).



3 Istruzioni per l'uso

3.1 Menù set up

Accendere apparecchio con il tasto 0/1, e aspettare circa 5 secondi. Tenere premuto il tasto Menù, (circa 5 secondi), fino a quando non compare la scritta "- -" e rilasciare il pulsante.

N.B se nel ciclo di fuoriuscita della fragranza, dall'ugello, tende a crearsi una goccia o sporcare il pavimento, questo può dipendere dalla quantità della fragranza immessa o dalla temperatura nell'ambiente, quindi regolare tramite (F8) la quantità di fragranza +/- (default 07)

3.2 Descrizione comandi

F1= Tempo di intervallo tra uno spruzzo e il successivo:

Può essere aumentato o diminuito a intervalli di 5 minuti, 1=5 minuti, 2=10 minuti, 3=15 minuti, ... 48=240 minuti.(default = 01)


F3= Orario: per impostare l'ora corrente.

F4= Orario: per impostare il minuto corrente.

F5= Orario di inizio lavoro cicli di spruzzi (default = 07.00).

F7= Orario di fine lavoro cicli di spruzzi (default = 21.00).

F8= quantità di essenza (default = 07) impostabili da un minimo di 1 a 50

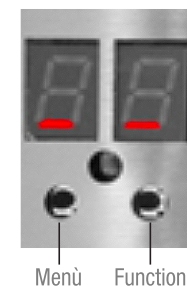

3.3 Reset ai valori iniziali di default:

Accendere l'apparecchio tenendo premuto il tasto sinistro. Appare la scritta "00" che indica che sono stati ricaricati i valori iniziali di default. F1= 01 (5 minuti di intervallo) - F3= 00 (ore) - F4= 00 (minuti) - F5= 07 inizio lavoro giorno - F7= 21 fine lavoro giorno F8= 07 quantità di essenza per ciclo di spruzzo (default = 07)

4 Aggiunta e sostituzione fragranze

4.1 Riempimento/aggiunta fragranze

- staccare l'apparecchio dalla parete
- assicurarsi che l'apparecchio sia spento premendo l'interruttore on/off (1) prima di procedere con il riempimento
- togliere il coperchio chiusura (2) in plastica, del contenitore fragranza (4) ed inserire il tappo.
- riempire il contenitore (4), con la fragranza prescelta, nella quantità desiderata (max riempimento).

IMPORTANTE!!! Usare esclusivamente fragranze della linea "SEVENS HOME" testate appositamente per la componentistica del profumatore, per non alterarne il funzionamento. L'azienda declina ogni responsabilità per anomalie derivanti da utilizzo di oli, essenze, fragranze, profumi, diversi da quelli indicati.

- Togliere il tappo filtro ed inserire il coperchio chiusura (2) in plastica, del contenitore fragranze (4)
- accendere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off (1) che riprende con la programmazione memorizzata in precedenza.
- appendere l'apparecchio al muro, assicurandosi che sia fissato bene

4.2 Sostituzione/cambio essenza

Attendere l'esaurimento dell'essenza ed eseguire la procedura di riempimento/aggiunta fragranze come indicato nel punto 4.1.

5 Manutenzione e pulizia

5.1 Pulizia bicchiere.

- 1 Svitare tappo superiore.
- 2 aspirare l'essenza rimasta aiutandosi con una siringa .
- 3 versare un po' di alcool nel contenitore.
- 4 accendere e impostare modalità F1=1 e lasciare in funzione fino allo svuotamento del contenitore.

5.2 Pulizia generale.

Pulizia della struttura in alluminio varie finiture. Per una perfetta pulizia utilizzare un panno umido non abrasivo senza adoperare solventi o alcoli di qualsiasi genere e/o emulsioni abrasive.

NB: nel caso si dovesse lasciare spento l'apparecchio per diversi giorni, si consiglia di togliere l'essenza rimasta ed eseguire una pulizia bicchiere (5.1)

6 cause e rimedi

PROBLEMA	DIFFUSORE AROMA	RIMEDIO
Dopo aver acceso l'interruttore il display non si accende	- Mancanza alimentazione elettrica	- Controllare tensione di rete
-Mancata fuoriuscita aroma	- Mancanza di essenza nel contenitore (4)	- Riempire il contenitore con la fragranza
	- Dall'ugello non esce aria	- Pulire bicchiere (vedi punto 5.1)
	- Guasto al compressore.	- Contattare il rivenditore.

Per ulteriori problematiche contattare il nostro centro assistenza, all'indirizzo mail: info@auramilano.it tutti i giorni lavorativi, indicando i propri dati e recapito telefonico, l'aiuterà a risolvere eventuali problemi.

7 Dichiarazione ce di conformità

Il costruttore P.IVA 02033160231 dichiara qui di seguito che: l'apparecchio per la profumazione art./mod.
" CUBO ZX 1.50 "

Risulta progettato e costruito in conformità con quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie, comprese le ultime modifiche, e con la relativa legislazione nazionale di recepimento.

DIRETTIVA BT 73/23/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 93/68, RECEPITA IN ITALIA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 626 DEL 25/11/1996: DIRETTIVA EMC 89/336/CEE, MODIFICATA NELLA DIRETTIVA 93/68, RECEPITA IN ITALIA CON IL DECR. LEGISL. 615 DEL 12/11/96.

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:



per modelli con alimentazione di rete.

Azienda certificatrice: LUMINIT SAS

Il responsabile

8 Garanzia

Tutti i nostri prodotti sono garantiti per difetti di materiale e produzione per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto con scontrino fiscale, e 12 mesi con fattura. La garanzia viene applicata solo se la data d'acquisto viene certificata da un documento fiscale (es: scontrino fiscale). La garanzia esclude le spese di trasporto.

La garanzia non è valida nei seguenti casi:

- per difetti dell'apparecchio dipendenti da installazione e/o messa in funzione impropria.
- per utilizzo di fragranze diverse dalle originali della linea "SEVENS HOME", le quali possono con gli ingredienti che le compongono rovinare le guarnizioni di tenuta o intasare il sistema di nebulizzazione
- per un utilizzo dell'apparecchio non conforme alle istruzioni contenute nel presente libretto.
- quando l'apparecchio abbia subito modifiche o trasformazioni di qualsiasi genere.
- per componenti soggetti ad usura normale come le scorte fornite con il prodotto.
- per danni causati da incidente durante il trasporto e dà calamità naturali. Qualora sia necessario il servizio di assistenza, si prega di contattare l'installatore o il vostro rivenditore di fiducia. Le spese di trasporto, in caso di assistenza tecnica per riparazione in garanzia, sono a carico del cliente.

TIMBRO RIVENDITORE:

DATA ACQUISTO:

NB: deve essere confermata da documento fiscale

NOTE: _____
